

## Het gebruikersmenu openen

Door op de OK-knop te drukken wisselt u van het thuis scherm naar het gebruikersscherm. U kunt met de BACK en FORWARD navigatieknoppen door het menu navigeren. Om een gekozen selectie of een aangepaste waarde te bevestigen, klikt u op de OK-knop. Elke keer dat u op een knop drukt activeert de achtergrondverlichting.

## Terug naar het thuis scherm

Druk op de ESC-knop op naar het volgende, hogere menu niveau te navigeren. Als u de ESC-knop twee seconden ingedrukt houdt, gaat u van een submenu terug naar het thuis scherm. Als u gedurende een vooraf ingestelde tijd geen van de knoppen indrukt, gaat de s.QUAD automatisch terug naar het thuis scherm.

## De toetsenblokkering opheffen (na activatie)

Om de toetsenblokkering op te heffen, drukt u tegelijkertijd op de BACK en FORWARD-navigatieknoppen.



## Afbeelding/tekst bij opstarten

Als u de BACK-navigatieknop in het thuis scherm ingedrukt houdt verschijnt de startafbeelding of starttekst.

## Secundair menu

Als u de FORWARD-navigatieknop op het thuis scherm twee seconden ingedrukt houdt, ziet u het secundaire menu (alleen als dat is geconfigureerd in het menu). Functies die zelden gebruikt worden kunnen op een tweede menu niveau (secundair menu) geplaatst worden om het hoofdmenu overzichtelijker te maken. Wanneer u het secundaire menu verlaat, keert het apparaat automatisch terug naar het startscherm.

## 4. Scherm

Het thuis scherm is verdeeld in vijf secties:

	Eerste lijn:	Statuslijn
	Tweede lijn:	Profiel
	Derde lijn:	Tijd, wekker
	Vierde lijn:	Gebruikerslijn
	Vijfde lijn:	Notificatielij (ongelezen berichten, laadmaskers enzovoort)

## Statuslijn

De volgende symbolen kunnen worden weergegeven in de statuslijn:

Meldingstyp		Luide melding
		Zachte melding
		Oplopende melding
		Discrete melding
		Stille melding
Weergave 'buiten bereik'		Geen ontvangst van meldingen
Bluetooth		Bluetooth is ingeschakeld maar niet verbonden met een apparaat
		Bluetooth is verbonden met een apparaat
Toetsenblokkering		De toetsenblokkering is geactiveerd
Batterijspanning		Weergave Batterij vol, ¾, ½, ¼
		Knipperen Lege batterij
		Laadanimatie Laad de batterij op!
		Knipperen Verkeerde of defecte voedingsbron

## Profielweergave

Deze lijn geeft het geselecteerde profiel aan.

## Tijd- / Wekker

Deze lijn toont de tijd. U kunt ook zien of de wekker is geactiveerd.

Wekker		Alarmklokfunctie is ingeschakeld
--------	--	----------------------------------

## Gebruikerslijn

Er wordt een gebruikersspecifieke tekst weergegeven.


## Notificatielij

Deze lijn toont het laadmasker en het pogrammeermasker. Als er ongelezen berichten in het geheugen staan wordt de folderinformatie weergegeven.

Folderinformatie		Aantal ongelezen berichten in de inbox
		Aantal ongelezen berichten in folder A
		Aantal ongelezen berichten in folder B

## 5. Meldingen/berichten verwerken

Nieuwe berichten ontvangen en verwerken  
Wanneer uw s.QUAD een bericht ontvangt krijgt u een melding met geluid, trilling en verlichting van de OK-knop. U kunt de melding stoppen door op de OK-knop te drukken. De kop (tijdsaanduiding) toont de berichtgegevens, berichttijd en adresnaam. Als u nu op de BACK-navigatieknop drukt, wordt de kop volledig weergegeven. Er kan een voorgedefinieerde vaste tekst voorafgaan aan het verzonden bericht. De naar beneden gerichte pijl geeft aan dat er meer tekst is.




U kunt de OK-knop of de FORWARD-navigatieknop gebruiken om naar het eind van het bericht te scrollen. De boodschap wordt als gelezen aangeduid zodra u het einde ervan bereikt.

## Door een boodschap scrollen

Als de scrollfunctie is geactiveerd op uw apparaat, kunt u de BACK- en FORWARD-navigatieknoppen gebruiken om door het bericht te scrollen. Aan het eind van het bericht moet u op de OK-bevestigingsknop of de FORWARD-navigatieknop drukken om het bericht aan te duiden als 'gelezen'.

## Berichtopslag

De berichten worden opgeslagen in de inbox of de bijbehorende folder. Ze worden chronologisch in een lijst opgeslagen. Ongelezen of beschermde berichten zijn gemarkeerd in de lijst. Ongelezen berichten worden ook aangegeven op het thuis scherm.



## Berichten beschermen/verwijderen

Het 'bericht beschermen'-functie stelt u in staat een gelezen bericht te beschermen. Om een bericht te verwijderen selecteert u 'bericht verwijderen'. De 'folder legen'-functie stelt u in staat alle berichten in de lijst te verwijderen.

## Berichten of folders vergrendelen met een PIN-code

De 'boodschap vergrendelen'-functie stelt u in staat een bericht te vergrendelen. Om een vergrendeld bericht te kunnen lezen moet u eerst de bijbehorende PIN-code invoeren. Op de zelfde manier kunt u de 'folder vergrendelen'-functie gebruiken om een complete folder te beschermen met een PIN-code. U kunt ook aangeven dat berichten in een folder automatisch moeten worden vergrendeld na een time-out. Na deze time-out moet u de bijbehorende PIN-code invoeren om deze boodschappen te kunnen lezen.

## Berichterinnering

Als uw apparaat is ingesteld om een berichterinnering te gebruiken, wordt u na de ingestelde tijd herinnerd aan ongelezen berichten. De berichterinnering wordt uitgezet zodra u alle berichten heeft gelezen.

## 6. Hoofdmenu

Wanneer u voor de eerste keer op de OK-knop drukt, schakelt het apparaat van het thuis scherm naar het hoofdmenu. U kunt met de BACK en FORWARD navigatieknoppen door de individuele menu-items navigeren. Om een geselecteerd menu-item te openen drukt u op de OK-knop.

## Hoofdmenu

- Alarm
- Uitschakelen
- Instellingen

Zie het hoofdstuk 'Meldingen'  
Het apparaat uitschakelen  
Dit menu bevat verschillende instellingen voor het apparaat (zie het hoofdstuk 'Instellingen')  
Het laatste bericht of alle ongelezen berichten kunnen op elk moment gelezen worden door op de OK-bevestigingsknop te drukken.  
Hier kunt u de berichtenfolders beheren (inbox, folder, folder B).  
Beheer of lees uw berichten (de naam kan verschillen)  
Beheer of lees berichten in de berichtenfolders (de naam kan verschillen)  
Selectie van één van de voorgeprogrammeerde profielen.

- Laatste/ ongelezen berichten

- Berichten

- Inbox

- Map A, B (alleen X35/FLEX)

- Profielen

Het menu kan vrij geconfigureerd worden met behulp van de programmeersoftware. Uw menu kan daardoor verschillen van het menu dat hier wordt omschreven. Details over de programmering van uw verschillende menu-items kan worden gevonden in de handleiding van de programmeersoftware.

## 7. Melding

U kunt de volgende typen meldingen selecteren in het 'Meldingen'-menu:

- **Luid** Het meldings signaal wordt afgespeeld op basis van uw programmering.
- **Rustig** Het meldings signaal wordt zacht afgespeeld.
- **Oplopend** Het meldings signaal begint zacht en wordt geleidelijk luider.
- **Diskreet** De melding wordt voorafgegaan door activatie van de achtergrondverlichting van het beeldscherm en tien seconden aan vibratie; het meldings signaal wordt dan zacht afgespeeld (eenmalig).
- **Stil** De achtergrondverlichting en vibratie worden tien seconden geactiveerd om u te alarmeren. Het apparaat is volledig stil; daarnaast zijn toetsaanslagen ook niet hoorbaar.

De volgende tabel toont de verschillende typen melding:

Meldingstyp	Symbol	Melding	Melding voor een belangrijk bericht
Luid		Standaard signaal	Standaard signaal
Rustig		Standaard signaal - zacht	Oplopend volume
Oplopend		Oplopend volume	Oplopend volume
Diskreet		10 seconden vibratie, zacht geluid	10 seconden vibratie, oplopend volume
Stil		10 seconden vibratie	10 seconden vibratie, oplopend volume

- Geluid als ingesteld
- Zacht
- Gemiddeld volume
- Vibratie

Belangrijke berichten worden aan het eind altijd gesignaleerd met het geprogrammeerde volume.  
s.QUAD in de oplader:

- Vibratie is niet geactiveerd.
- Het alarmtype kan worden onderdrukt door middel van het laadmasker.

**Waarschuwing:** Hou het apparaat niet naast uw oor.

De meldingen zijn zeer luid en kunnen uw oren beschadigen!

## 8. Instellingen

De menu-items onder Instellingen hangen sterk af van de configuratie van de s.QUAD.

## Draai het display

Draai het beeldscherm voor gemakkelijker gebruik, bijv. voor linkshandige mensen.

## Batterij Confirmatietoon

Selectie van de geplaatste batterij. U kunt het bevestigings signaal veranderen of aan/uit zetten.

## Bluetooth

Instellingen voor de Bluetooth 4.0-interface (energieram)  
U kunt de datum/tijd instellen door herhaaldelijk op de FORWARD en BACK-navigatieknoppen te drukken. Als het correcte nummer zichtbaar is, drukt u op de OK-knop om dat te bevestigen.

## Datum en Tijd

– Statusweergave van de geplaatste voedingsbron  
– Weergave van vijf niveaus van de signaalsterkte op de huidige locatie  
Laatste signaal: signaalsterkte van de laatste verzending in het netwerk  
Laatste bericht: signaalsterkte van het laatst ontvangen bericht


## Stations details

Weergave van signaalsterkte (RSSI)	....	Geen signaal (geen ontvangst)
		Beste signaalsterkte

– Verbindingsstatus Bluetooth  
– Apparaat informatie (serienummer en huidige firmware)

- Achtergrondverlichting** U kunt de automatische achtergrondverlichting aan- of uitzetten.
- ECO-Mode** Actieve ECO-modus verlengt de levensduur van de batterij.
- Veldsterkte** U kunt het geluid van het 'buiten bereik'-alarm aan- of uitzetten.
- Kontrast** U kunt het schermcontrast instellen tussen één (licht) en acht (donker).
- Crypto-sleutel verwijderen** U kunt alle cryptosleutels in het apparaat verwijderen.
- Karaktergrootte** Selecteer een van de verschillende lettertypen voor de tekst van uw berichten. Selecteer het adres. Nadat u op de OK-knop drukt voor bevestiging, kunt u de FORWARD of BACK-navigatieknop gebruiken om de melodie van de melding te veranderen.
- Plan profiel wijzigen** Stel de tijd en dag in waarop een geselecteerd profiel automatisch wordt geactiveerd.
- Oproeherinnering** Selecteer het type meldingherinnering: knippen en/of periodiek piepen.
- Spraak Toetsblokkering** U kunt de menutaal selecteren. U kunt de automatische activatie van de toetsblokkering aan- of uitzetten.
- Toetstoon Vibratietoets** U kunt het toetsengeluid aan- of uitzetten. Een korte vibratie kan gebruikt worden om aan te geven dat het einde van een menu is bereikt. U kunt deze functie aan- of uitzetten.
- Wekker** U kunt de alarmtijd instellen en de wekker aan- of uitzetten.
- Vibra** U kunt de vibratie aan- of uitzetten.

## 9. Profielen



Selecteer het 'Profielen'-menu. De s.QUAD heeft twee typen profiel: selectieprofielen en aan/uit-profielen. Tervij slechts één van de selectieprofielen tegelijk geactiveerd kan zijn, kunnen er meerdere aan/uit-profielen naast elkaar gebruikt worden.

U kunt de aan/uit-profielen aan of uitzetten, onafhankelijk van andere profielen. U kunt de selectieprofielen schakelen met behulp van de keuzerondjes. Om de aan/uit-profielen aan of uit te zetten kunt u de selectievakjes gebruiken.

### Profielschema (alleen X35/FLEX)

Een selectieprofiel kan automatisch worden geactiveerd op een bepaalde dag en tijd. De tijd en de dag van de week kunnen hier ingesteld worden. Een dagelijkse activatie van selectieprofielen is ook een mogelijkheid. Dit laat het veranderen van tijd gestuurde adressen en melding typen toe.




← Profiel selecteren  
← Dag en tijd waarop een geselecteerd profiel wordt ingeschakeld.

## 10. PIN-slot bij inschakelen

Als het PIN-slot bij inschakelen is geconfigureerd in uw s.QUAD wordt u gevraagd de PIN-code in te voeren wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt. Met de FORWARD en BACK-navigatieknoppen kunt u de individuele nummers van de PIN-code selecteren. Bevestig die nummers door op de OK-knop te drukken. Als u tien keer achter elkaar een incorrecte PIN-code invoert wordt het apparaat vergrendeld. In dit geval kan het apparaat alleen ontgrendeld worden met de programmeersoftware.

## 11. Wekker



Wekker instellen  
Selecteer het 'Wekker'-menu. Gebruik de FORWARD en BACK-navigatieknoppen om de wekker aan of uit te zetten. U kunt ook de FORWARD en BACK-navigatieknoppen gebruiken om de alarmtijd in te stellen.

Druk op de OK-knop om te bevestigen. De geactiveerde alarmklokfunctie wordt weergegeven in het thuis scherm met het bijbehorende symbool.

### Alarm bevestigen

Wanneer het alarm afgaat, verschijnen de volgende secties: Sluimeren of Stop. Door 'stop' te selecteren wordt het huidige alarm beëindigd. Maar, de wekker blijft geactiveerd en zal u de volgende dag weer wekken. Met 'sluimeren' wordt het alarmgeluid uitgezet. Maar, het gaat na vijf minuten opnieuw af.

### De s.QUAD gaat aan wanneer het alarm afgaat.

Als de wekker is ingeschakeld en de s.QUAD uitgeschakeld is, gaat de s.QUAD aan op de alarmtijd en gaat de wekker af.

## 12. Verbinding met een extern apparaat (Bijvoorbeeld, smartphone)

De s.QUAD heeft een Bluetooth 4.0 Energiearme interface die gebruikt kan worden om te communiceren met een extern apparaat (smartphone). U kunt de interface aan- of uitzetten in het menu. Als de interface is uitgeschakeld kan de s.QUAD niet worden gebruikt via Bluetooth. De status van de Bluetooth-interface wordt getoond via een symbool in de statuslijn.

### Set-up verbinding

Zodra de Bluetooth-interface is aangezet op de s.QUAD wordt er een verbinding met een extern apparaat (smartphone) opgezet (advertieren). De s.QUAD is zichtbaar op het apparaat (smartphone) zodra de verbinding succesvol is.

### Koppelen

Tijdens het verbinden verzendt de s.QUAD een identificerende naam (s.QUAD en serienummer) via de Bluetooth-interface. U kunt de relevante s.QUAD nu selecteren op het externe apparaat (smartphone).

Om een onbedoelde of ongeautoriseerde verbinding te voorkomen wordt er een nummer met zes cijfers (sleutel) weergegeven op de s.QUAD tijdens de set-up van de verbinding en moet u dit invoeren op het externe apparaat (smartphone). De s.QUAD onthoudt de verbinding met het externe apparaat. Dit is van toepassing zelfs nadat de batterij is vervangen. Als het apparaat opnieuw wil verbinden met de s.QUAD wordt de verbinding automatisch opgezet. Zolang als de verbinding actief is zal de s.QUAD niet zichtbaar zijn voor andere externe apparaten (smartphones).

### Een verbinding beëindigen

Als u de s.QUAD met een ander extern apparaat wilt verbinden (smartphone), moet u eerst de actieve verbinding verwijderen.

## 13. Noodoproep-functie (alleen X35/FLEX)

### Alarmsignaal

Gebruik het alarmsignaal om de aandacht van personen in uw buurt op u te vestigen. U activeert het alarmsignaal door de OK-knop twee seconden ingedrukt te houden. Om terug te gaan naar het menu drukt u opnieuw op de OK-knop en kan het alarmsignaal worden uitgeschakeld.

## SOS-noodoproep (in combinatie met smartphone en SOS-abonnement)

U kunt een noodoproep verzenden door de OK-knop ingedrukt te houden.

Na twee seconden begint de pre-alarm timer met aftellen. Tijdens deze pre-alarm periode moet de OK-knop ingedrukt blijven totdat de timer heeft afgeteld naar nul en de boodschap 'noodoproep ingeschakeld' op het beeldscherm verschijnt.

## 14. De batterij/voedingsbron opladen

Tijdens het oplaadproces kleurt de LED van de lader oranje. Volledig opladen duurt ongeveer vier uur. Aan het eind van het laadproces verandert de kleur van de LED naar groen. De laadstatus en de naam van het laadprofiel worden weergegeven op het beeldscherm van de s.QUAD. De twee laadprofielen definiëren de melding in een enkelvoudig lader en in meervoudig lader.

### Voedingsbron

U kunt de volgende AA of LR6, AM3 of Mignon-batterijen gebruiken als voedingsbron:

- Niet-oplaadbaar: lekvrije niet-oplaadbare alkalinebatterijen
- Oplaadbare batterij: Nikkel-metaalhydride oplaadbare batterij

### Belangrijk:

- Alkalinebatterijen mogen niet worden opgeladen. Dit veroorzaakt explosiegevaar!
- Om veiligheidsredenen dient u alleen originele laders uit het assortiment van Swissphone Wireless AG te gebruiken.
- Stel niet-oplaadbare batterijen of oplaadbare batterijen niet toe aan open vuur. Dit veroorzaakt explosiegevaar!
- Buiten bereik van kinderen houden.

## 15. Divers

Nadere informatie over dit product en andere producten van Swissphone Wireless AG is beschikbaar op: <http://www.swissphone.com>

### Veiligheidsinstructies

- Dit product mag niet gebruikt worden in explosieve omgevingen.
- Het apparaat mag niet geopend worden.
- Buiten bereik van kinderen houden.

### Aansprakelijkheidsdisclaimer

Swissphone Wireless AG geeft geen garantie en accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dit document.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan de inhoud van de s.QUAD-handleiding.

### Productie

Swissphone Wireless AG  
Falmisstrasse 21  
CH-8833 Samstagern


Het apparaat voldoet aan de bepalingen van de Europese Richtlijn RED 2014/53/EU ("Radio Equipment Directive"). U kunt een exemplaar van de verklaring van overeenstemming verkrijgen van [info@swissphone.com](mailto:info@swissphone.com).



V1 11/2017 0343163

## Gebruikshandleiding s.QUAD X15/X35/FLEX

### 1. Inleiding

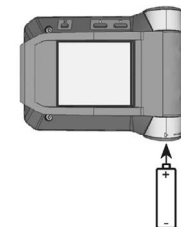

Gefeliciteerd met uw nieuwe Swissphone-ontvanger! Met uw aankoop van de nieuwe s.QUAD heeft u voor een apparaat van topkwaliteit gekozen. De s.QUAD is van hoge kwaliteit dankzij de optimale combinatie van gebruiksvriendelijk ontwerp, groot draagcomfort en topkwaliteit. Het zorgt voor gemakkelijk gebruik via vier knoppen en een grafische display.

De s.QUAD kan op maat worden gemaakt. Daarom kunnen sommige van de functies die in deze beknopte handleiding niet aanwezig zijn op uw apparaat.

Deze beknopte handleiding biedt belangrijke informatie waarmee u het meeste uit uw apparaat kunt halen. Hou deze handleiding altijd bij de hand.

We wensen u succes met het gebruik van de s.QUAD.

### 2. Aan de slag

#### Plaats de voedingsbron

De s.QUAD werkt op niet-oplaadbare batterijen of oplaadbare batterijen. Plaats de batterijen in de s.QUAD, waarbij u let op de correcte polariteit. De s.QUAD gaat automatisch aan. Er wordt dan een functionele test uitgevoerd. Geef na de test alstublieft aan of u een oplaadbare of niet-oplaadbare batterij heeft geplaatst. Het apparaat is nu klaar voor gebruik. Meer informatie over de batterijen is te vinden in het hoofdstuk 'De batterij/voedingsbron opladen'.

#### Aanzetten

Om de s.QUAD handmatig aan te zetten, houdt u één van de vier knoppen ingedrukt totdat het startscherm of de starttekst op het beeldscherm verschijnt. Het thuis scherm wordt een paar seconden nadat de s.QUAD klaar is voor gebruik zichtbaar.

### 3. Knopfuncties en navigatie

#### BACK-navigatieknop

– terugsrollen in het menu  
– Instellingen aanpassen  
– Het startscherm of de starttekst weergeven

#### FORWARD-navigatieknop

– voortsrollen in het menu  
– Instellingen aanpassen  
– Weergave van secundair menu door lang indrukken.

#### OK-bevestigingsknop

– Berichten lezen  
– Melding bevestigen en erkennen  
– Gebruikermenu tonen  
– Menuselectie bevestigen

#### ESC-knop

– Verlaat het huidige menuniveau  
– Ga naar het thuis scherm door de knop ingedrukt te houden

